



AceClamp® ML  
Patente # US 7386922

## Instrucciones de instalación para la AceClamp® ML para techos metálicos con engargolados

Por favor lea cuidadosamente antes de instalar.


SunModo se enorgullece de ofrecer el AceClamp® ML para montar paneles fotovoltaicos a los techos metálicos con engargolados

### Procedimiento de instalación:

1. Elija AceClamp 20 / caja preensamblada; 4 cajas / caja.
2. Position AceClamp on roof panel. See line drawing below for panel orientation. Coloque el AceClamp en el panel del techo. Vea el dibujo lineal abajo para la orientación del panel
3. Apriete el AceClamp cargado en la parte superior del panel del techo con un conductor hexagonal de 1/4"
4. Apriete el AceClamp con una llave dinamométrica calibrada.
  - 175 en / libras. - Tejado de acero
  - 135 en / libras. - Techo de aluminio



### Herramientas Requeridas:

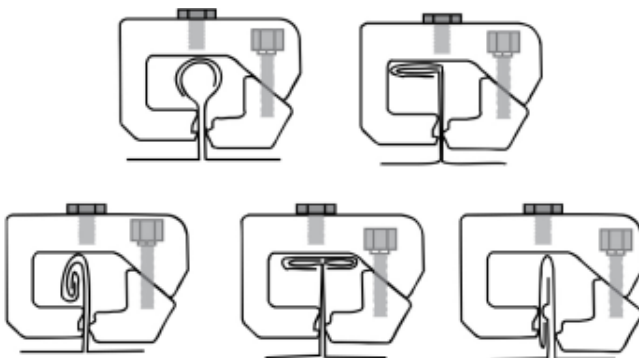

Orientación del perfil del techo del cierre mecánico

### Nota:

Consulte con un ingeniero estructural para la frecuencia de fijación y la construcción del techo.