



AceClamp® A2  
Patente # US 7386922

## Instrucciones de Instalacion para fijar la abrazadera AceClamp a techos metalicos de costuras.

**Por favor lea cuidadosamente antes de instalar.**


SunModo Corp. se complace en ofrecer la agarradera AceClamp A2 para el montaje de paneles solares sobre techos metalicos con costuras.

### Procedimiento de Instalación:

1. Ajuste la abrazadera AceClamp de forma tal que sus pines (pernos sin ranuras) se abran de acuerdo al grosor del perfil del panel de techo.
2. Posicione la agarradera AceClamp en el panel de techo. Observe la figura mas abajo para determinar la orientacion del panel.
3. Fije la agarradera AceClamp al panel del techo utilizando un cubo de 9/16".
4. Apriete la agarradera AceClamp con una llave de torque calibrada:
  - 195 in/lbs. – Techo de laminas de acero
  - 165 in/lbs. – Techo de laminas de aluminio

### Herramientas requeridas:

Cubo 9/16", taladro, llave de torque, cinta métrica y línea de cuerda guía.

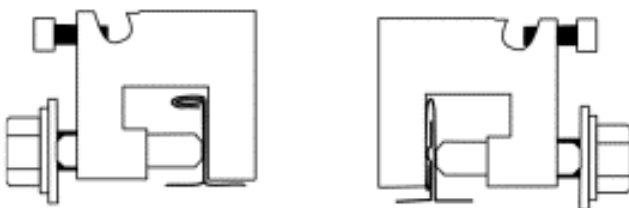

Mechanical Lock Roof Profile Orientation

### Note:

Consulte con un ingeniero estructural para la frecuencia de ajuste y el material del techo.

