



Instrucciones de Instalación para la Fijación del Sistema de Toldo SunShield.

Favor leer cuidadosamente antes de instalar.

SunModo se enorgullece en ofrecer el Sistema de Toldo SunShield para montaje de paneles fotovoltaicos en las paredes orientadas al sur de su casa o edificio de oficinas. Antes de intentar instalar el Sistema de Toldo SunShield en la pared, le recomendamos consultar con un ingeniero estructural para el método y la frecuencia de fijación.

Procedimiento de Instalación:

1. Sujete la extrusión Vertical de la Estructura Triangular a la pared utilizando el método de fijación especificado, la altura y la frecuencia especificada por un ingeniero estructural.




2. Conecte los dos L-Foot a la extrusión Angular de la Estructura Triangular y asegúrela usando los Tornillos T y tuercas de 3/8-16 suministrados (torque a 15 libras pies).

3. Ensamble las extrusiones Angulares y de Base de la Estructura Triangular a la extrusión Vertical utilizando la herramienta de 3/8-16 suministrada (torque a 15 libras pies.)

4. Sujete los Rieles a los L-Feet utilizando los Tornillos T y tuercas de 3/8-16 proporcionados (torque a 15 libras pies.).

5. Instale los Empalmes del Riel según sea necesario.

6. Conecte un Terminal a Tierra al final de cada Riel en la hilera.

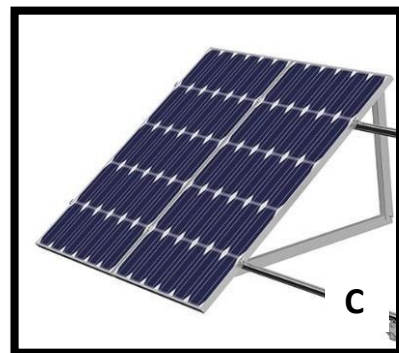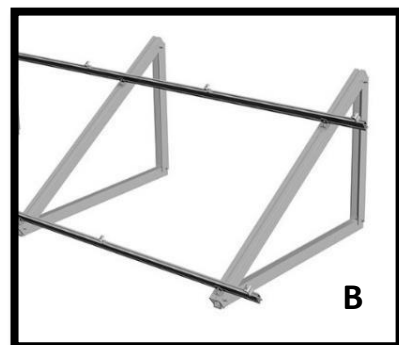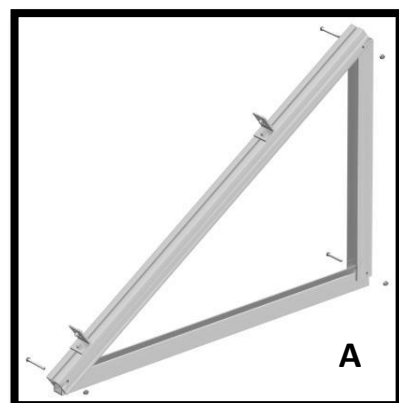

7. Asegure los paneles solares al Riel usando las Abrazaderas de Extremo y las Abrazaderas Medias según lo requerido (torque a 7.5 libras pie).

Herramientas Necesarias:

Destornillador hexagonal de 7/16"y 9/16", taladro, llave dinamométrica, cinta métrica y línea de cuerda.



SunModo Corp | Vancouver, WA | 360-844-0048
Document Number D10072-V001 | ©2017 – SunModo Corp.